

ミーレ掃除機
Compact C2シリーズ

February 2015



驚きの吸力

安心で快適な清潔さの発見

もくじ

人は一人ひとり違う生活を送っています。つまり掃除機に求めるものも人によって異なります。

ミーレは様々なライフスタイルに対応できる掃除機と豊富なアクセサリーのラインナップをご用意しています。

ミーレの世界へようこそ	4
企業理念	6
全てのミーレ掃除機に共通する基本性能	8
製品テスト実績	10
デザイン	12
品質テスト	14
衛生的な設計	16
ライフスタイルに合わせた掃除機のご提案	18
特徴と機能	20
掃除機ラインナップ	24
仕様一覧	26
ミーレ掃除機用語集	28
純正消耗品・アクセサリー	30



ミーレ掃除機を選んだなら、あなたのお家は隅々まできれいになります。



IMMER BESSER (常により良いものを) – 私たちの誓い

私たちの曾祖父がミーレ社を創立した時、成功のためには必ず競合他社から抜きんでなければなりません。そのためには事実上、「他よりも安い」か「他よりも良い」かの2つの方法しかなく、両方とも同時にはあり得ませんでした。

曾祖父たちは「他よりも良い」ことを選択しました。

非常に多くの最高賞の受賞やテスト結果の表彰によって、ミーレが115年に渡って「常により良いものを」という約束を更新し続けてきたということが証明されています。しかしながら、世界中の何百万人というお客様にご満足いただいていることこそが、最も重要な証明だと考えております。

この成功の中心には、株式市場でしばしばもたらされる短期的利益によって導かれるビジネスではなく、何世代も続くファミリーカンパニーならではの価値と目標の継続があります。

だからこそ、ミーレは1899年以来、最高品質の製品とドイツのエンジニアリングを具現化してきたのです。ミーレはまたセールspartner、顧客、取引先、従業員そして隣人の皆様に対して、尊敬、公平、互いの尊重を同等に表しています。ミーレ製品を購入することは、環境負荷低減を選択することにつながります。私たちは電力、水、洗剤の消費量とお客様のコスト、時間を必要最低限に抑える最新のスタンダードを導入した製品づくりと、資源に最大限負荷をかけない製造方法を用いて、環境負荷低減を確実にしています。*

ミーレの代表取締役そして4代目の共同オーナーとして、私たちは今後もこの誓いを守っていくことをお約束いたします。

Markus Miele Reinhold Zwiemann

Dr. マルクス・ミーレ、Dr. ラインハルト・ツィンカン

*ミーレのサステナビリティレポート(英語、独語)は、www.miele-sustainability.comでご覧いただけます。

IMMER BESSER -常により良いものを

企業理念

ミーレ製品を選択する正当な理由は多々あります。その中の6つをご紹介します。
1899年の創業以来、ミーレは「常により良いものを (Immer besser)」という理念に忠実であり続けています。つまり、私たちは最善を尽くして競合他社よりも「常により良く」、そして現状の自分たちよりも「常により良く」なろうとしています。お客様からすると、ミーレという選択は優れた判断--おそらくは生涯最高の判断--だったと安心していただけます。



ミーレ・ブランド
多くの国で、ミーレは憧れの家電ブランドです。本国ドイツの市場では、全製品カテゴリにおいて、2013年度の「史上最高のブランド」に選出されました。そしてこのようなブランドの製品を所有しているユーザー像について、多くのことが調査を通して明らかになっています。例えば、ミーレユーザーは家電製品について、性能、使いやすさ、デザイン、環境への配慮について高い期待を持っているということ。また、ミーレを購入されるお客様は品質へのこだわりが高く、独自のスタイルを確立していることなどです。



ミーレの品質
100年にわたり、「ミーレは信頼できる、ミーレの機器は頼りになる」と、格言のように言われています。私たちは洗濯機、乾燥機、食器洗い機、オープンといった自社製品を20年間の使用を想定したテストを行う唯一の家電メーカーです。一度のミーレで、ずっとミーレに。世界各国のお客様はミーレにこだわり続け、友人・知人の方々に推奨して下さるのです。将来においても、品質と耐久性に対してどんな妥協も受け入れないことを約束いたします。



ミーレのテクノロジー
ミーレ製品は、最低限の消費エネルギーで素晴らしい結果をもたらします。洗濯物や部屋、食器の衛生的で優しいケアだけでなく、極上の美味しいお料理が魔法のように出来る時も同様です。鍵となるのはミーレならではの豊富な革新的特長で、世界各国で実施されている様々な製品テストで幾度となく最高点を得ていることが、その卓越性を証明しています。



ミーレの操作性
従来型のダイヤル式スイッチでも、センサーコントロールでも、またはスマートフォンのような高解像度のタッチディスプレイでも、ミーレの操作は楽しく簡単。さらにランドリー機器やキッチン機器に搭載されている便利で頼れる自動プログラムや毎回思い通りの仕上がりに導く優れた機能を備えています。暮らしをもっと楽にするために、ミーレをお選びください。



ミーレのデザイン
ミーレはすっきりとしたラインと時代を超えたエレガントさにこだわっています。デザインや色のオプションに一貫性があり、多種多様なインテリアデザインやキッチンキャビネットの前面にぴったりと合うビルトインキッチン機器の製品群を取り揃えているところは、ミーレの他にはありません。違う種類の製品同士でも組み合わせた時に機器のデザインが調和するために細心の注意を払っています。どのようなスタイルのキッチンであっても、ミーレならぴったりとマッチします。



ミーレのサービス
ミーレをご利用いただくお客様には、この業界で何年にもわたって最高評価を受けている、弊社の迅速で効率的なアフターサービスをご享受いただけます。機器の詳しい使い方でも、専門家による機器のクリーニングでも、喜んでお宅にお伺いいたします。いつでもお客様のお力になることを約束いたします。


*画像の機種は、一部日本仕様とは異なります。

ミーレ掃除機の特長

全てのミーレ掃除機に共通する基本性能

「驚きの吸引力」: 3つの要素によって実現しています。

- 吸引効率を最大化するため、細部にまで精密に設計製造されたノズル
- 吸引から排気までのスムーズな空気の流れを実現した本体設計と気密性
- 100%自社製造によって実現した力強いパワーと耐久性を兼ね備えた高性能モーター

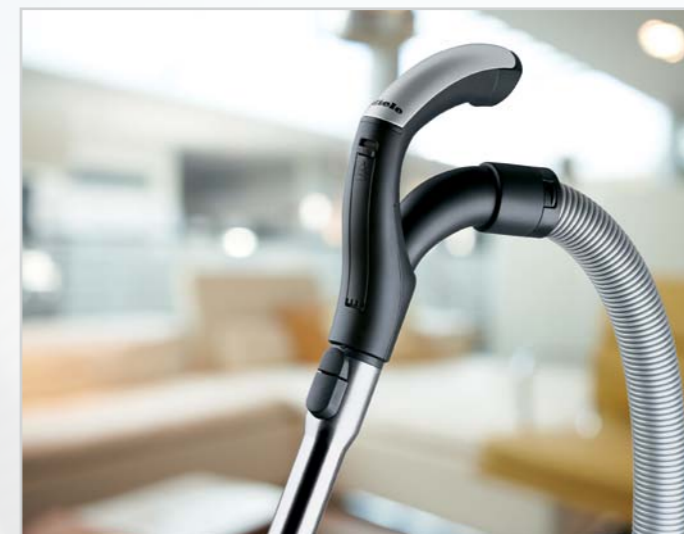

優れた操作性

ミーレは掃除をより快適にするために、計算し尽くされた様々な機能を開発しています。



圧倒的な清浄力

何層にも重なった独自のろ過システムにより掃除中の排気を徹底的にクリーンにします。




長く変わらない高性能

掃除機をより長くご使用いただくため、開発段階で課せられた数々の品質テストを通過しています。

世界中で60以上ものテストを制覇

ミーレ掃除機の製品テスト実績

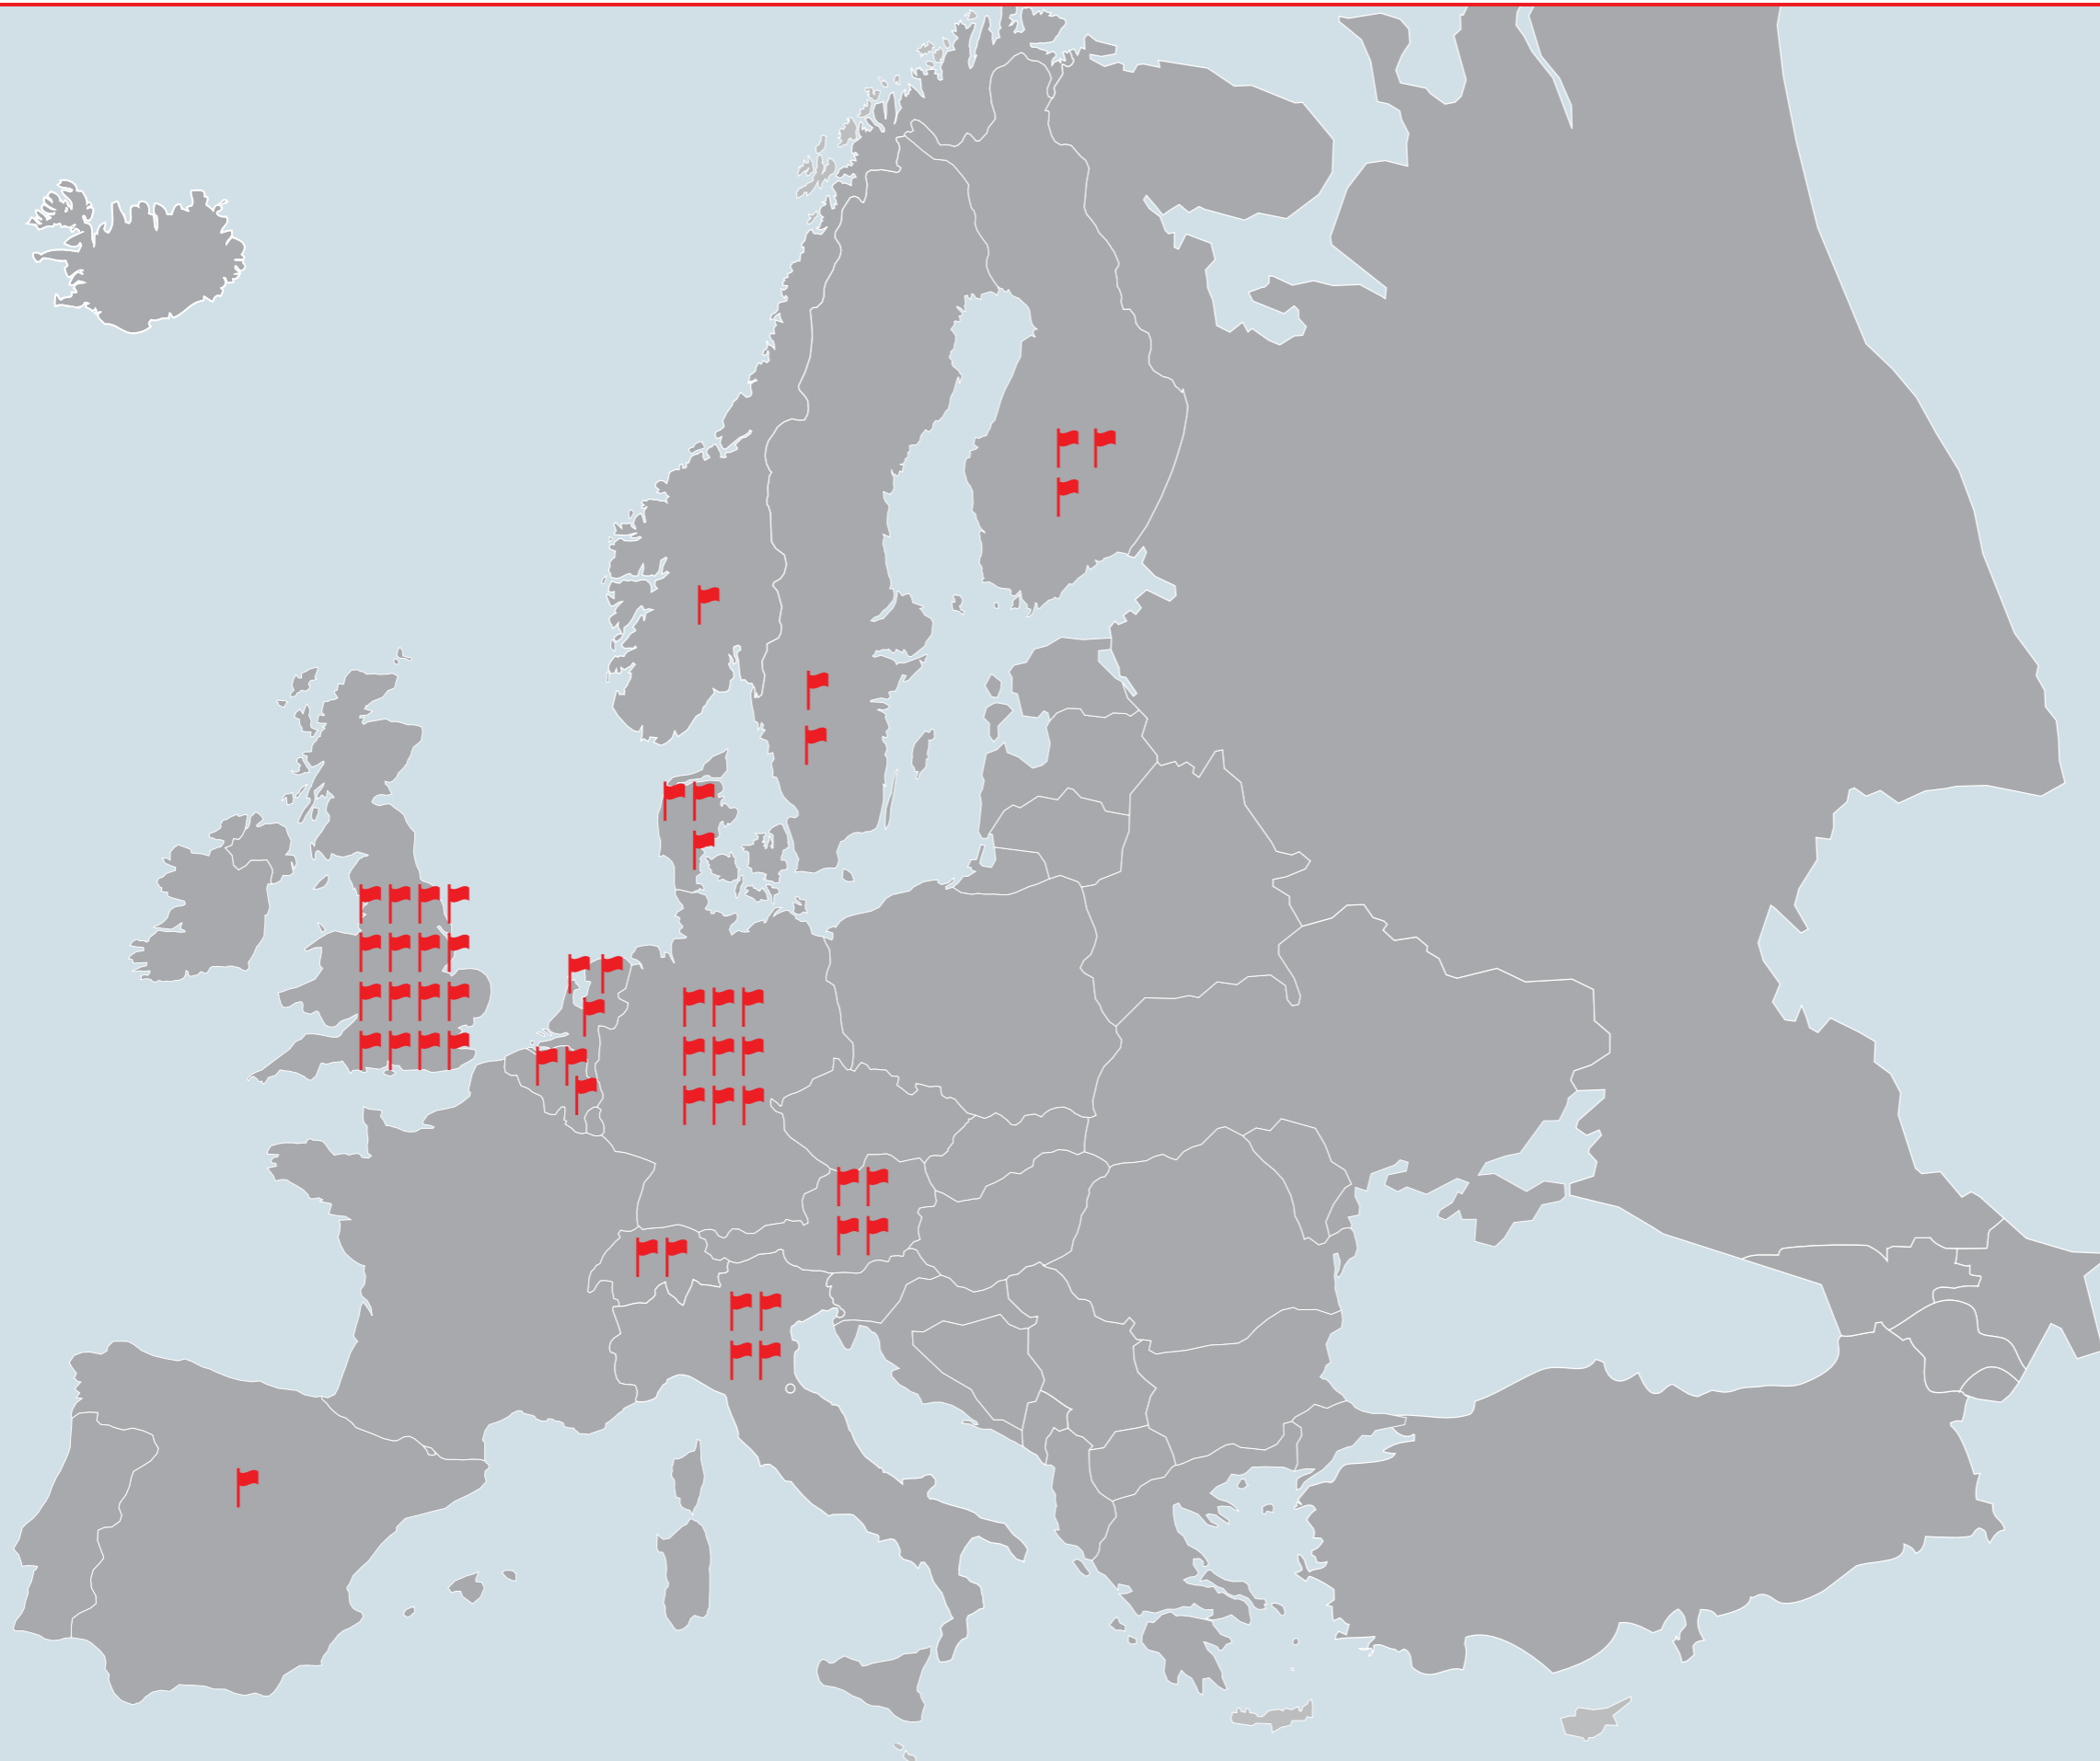

厳格な社内の品質テスト結果に限らず、ミーレ製品は高いクオリティを明確に示しています。ミーレ製品の品質と信頼性は、第三者機関による製品テストで頻繁に表彰されています。2003年以降だけを見ても、ミーレ掃除機は世界各国の消費者テストにおいて、60回以上も優勝しています。



エネルギー効率

国際的な製品テストにおいて大きな成功を収めたのは、EcoLineシリーズの掃除機(日本未発売)です。ミーレはこの革新的な掃除機によって、高い吸引性能には高い電力ワット数は必要がないことを証明したのです。ミーレのEcoLineシリーズは優れたエネルギー効率と吸引性能を兼ね備えているので、長期的にみると、省エネと省コストにつながります。

左図の旗マークは、製品テスト制覇を示しています。ヨーロッパだけでも、2003年以降50回以上掃除機テストで優勝し、表彰されました。ヨーロッパ以外でも、オーストラリア、ニュージーランド、香港、カナダでの製品テストで優勝しています。

ミーレの品質は、初心者から専門家にまで、高く評価されているのです。

受賞の数々

ミーレ掃除機のデザイン

材質や仕上げのクオリティーを触って体感してください。魅力的なデザインと見事な操作性の融合を目で見てください。ミーレのデザインはプロダクトデザインと効率性が細部に至るまで素晴らしいという理由で幾度となく表彰されています。ドイツのRedDotデザイン賞からインターナショナルフォーラムデザインのiF金賞まで、ミーレは毎年国際的なデザインアワードで優れた賞を授与されています。



Compact C2

無駄のないデザインとすっきりとしたラインが、美しいフォルムを創り出しています。



20年間の使用*に相当する品質テストを実施

ミーレ掃除機の品質テスト



ドイツ品質
品質テストは、日々のお掃除をはるかに超える非常に
厳しい条件で行われています。

ホーステスト: 非常に柔軟

ホースは、5 kgのおもりをつけて120,000回ねじる-曲げる-引き伸ばすを繰り返されます。柔軟性に富み、しばっても破れません。またお掃除中もホースを軽く引っ張るだけで掃除機がついてくるので快適です。



持続運転テスト: 長く持続

長期間高い性能を維持できるよう、継続的にスイッチを20,000回オン/オフするモーターの耐久テストを行っています。



段差通過テスト: 非常に堅牢

掃除機は、多くのドアの敷居や段差を乗り越えなければならないことがあります。このテストでは段差を16,500回連続して通過させて、ケーシングとホイールの耐久性を確認します。



コード巻き戻しテスト: 確実な巻き戻し

電源コードを10,000回以上出し戻しするテストです。コードが1回で戻りきらず何度も入れ直すといったストレスの無い、快適な出し戻しを実現しています。



ノズルテスト: 高い耐久性

様々な素材の上を1,000 km以上走行させるテスト。これは、パリからベルリン、日本では本州を縦断する距離に匹敵します。また、カーペット敷きの敷居を60,000回通過させるテストも行っています。



ハンドルテスト: 頑丈な作り

5 kgのおもりをつけて、120,000回の上下運動を繰り返すテストです。ハンドルと延長管は様々な衝撃に耐えることが求められます。

*最大出力で1週間平均45分間の使用想定

圧倒的な清浄力

ミーレ掃除機の衛生的な設計



簡単なダストバッグ着脱

取り付けは、ダストバッグのフタと同じ赤色の本体側収納部に挿し込むだけ。わかりやすく簡単です。



ハイレベルで保たれる吸引力

9層ソフト構造のミーレのHyClean (ハイクリーン)ダストバッグはたとえ満杯であっても目詰まりしません。掃除機は満杯になったダストバッグや、排気フィルターの交換時期をお知らせします。ダストバッグや排気フィルターを交換すると、初めて使用した時と同様の吸引力や排気の清浄力でお掃除できます。




新・3Dソフト構造

画期的なソフト構造によって、空気の通過性が向上し、吸引力がさらに高まりました。弱いパワー設定時でも確実な吸引力を実現し、エネルギーの無駄を省きます。



清潔なダストバッグ交換

集じん室を開けると同時に、ダストバッグのフタは中のゴミが漏れないように自動的に閉まるので、交換時にゴミに触れたり、ホコリを吸ったりすることがなく清潔です。フタのまわりにも気密性の高いシールド加工を施して、ゴミが漏れることを防いでいます。

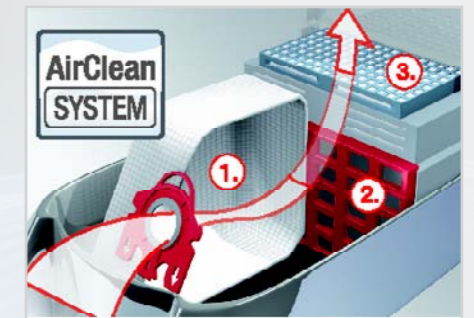

11層の画期的なAirClean™ (エアクリーン)システム

「①9層のハイクリーン3Dダストバッグ」「②モーター保護フィルター」「③排気フィルター」からなる11層のエアクリーンシステムが微細なチリやホコリまでも徹底的に取り除くので、排気はとてきれいです。

3種類の排気フィルター
使用状況に合わせてお選びいただけます。

AIRCLEAN エアクリーンフィルター
0.3μmの微粒子を99.9%¹⁾集じん。アレルギーの原因といわれるダニの死骸・排泄物、花粉などもしっかりキャッチ。

SMELL PROTECT アクティブエアクリーンフィルター
脱臭率73.0%²⁾ - 活性炭がペットの毛などのニオイの微粒子を吸着して嫌なニオイを抑制。0.3μmの微粒子も99.95%集じん¹⁾します

HEPA 13 HEPA エアクリーンフィルター
HEPA 13等級³⁾に分類される最上位フィルター。0.3μmの微粒子を99.9998%⁴⁾集じんします。アレルギーやハウスダストにお困りの方に最適なフィルターです。

¹⁾ IEC 60312に準拠したテスト結果
²⁾ EN 13725に準拠したテスト結果
³⁾ EN 1822/2011に準拠したテスト結果
⁴⁾ ASTM F1977に準拠したテスト結果

ライフスタイルに合わせた掃除機のご提案

ニオイが気になる方や徹底的にお掃除したい方向けの掃除機

ミーレは室内をきれいに保つために求められる様々なご要望にお応えすべく、特別仕様の掃除機をラインアップしています。
また、ミーレは多彩な純正アクセサリーを取り揃えています。お客様の生活環境に変化があった時、例えばペットを飼い始めたり、フローリングからカーペットにしたり、ハウスダストに敏感になったり、という時に、ご購入されたミーレ掃除機にご要望に合ったアクセサリーを取り付けていただければ、変化するニーズにもお応えできます。



徹底的にお掃除したい方向け: Home Care Specialist (SDCO 0 NB)

5つのアクセサリーがお掃除の様々なシーンで活躍します。

- ・ターボブラシ
- ・ハンドターボブラシ
- ・ユニバーサルブラシフレキシブル
- ・すきま用ノズルロング
- ・マイクロセット



排気のニオイが特に気になる方向け: SDBO 0 MR


活性炭入りでニオイを吸着する、脱臭率73% (EN 13725に準拠)のアクティブエアクリーンフィルターと、布団のお掃除に最適で、ホコリや毛をしっかり吸い取るハンドターボブラシが標準装備されています。

卓越した性能と使いやすさ

ミーレ掃除機の特徴と機能*

Exclusive to Miele スポットライト付コンフォートハンドル¹⁾

ソファの下などの暗い場所をお掃除する際に便利なLEDライト付き。人間工学に基づいて設計されたハンドルは動かしやすく快適です。(SDCO 0 NBに付属)

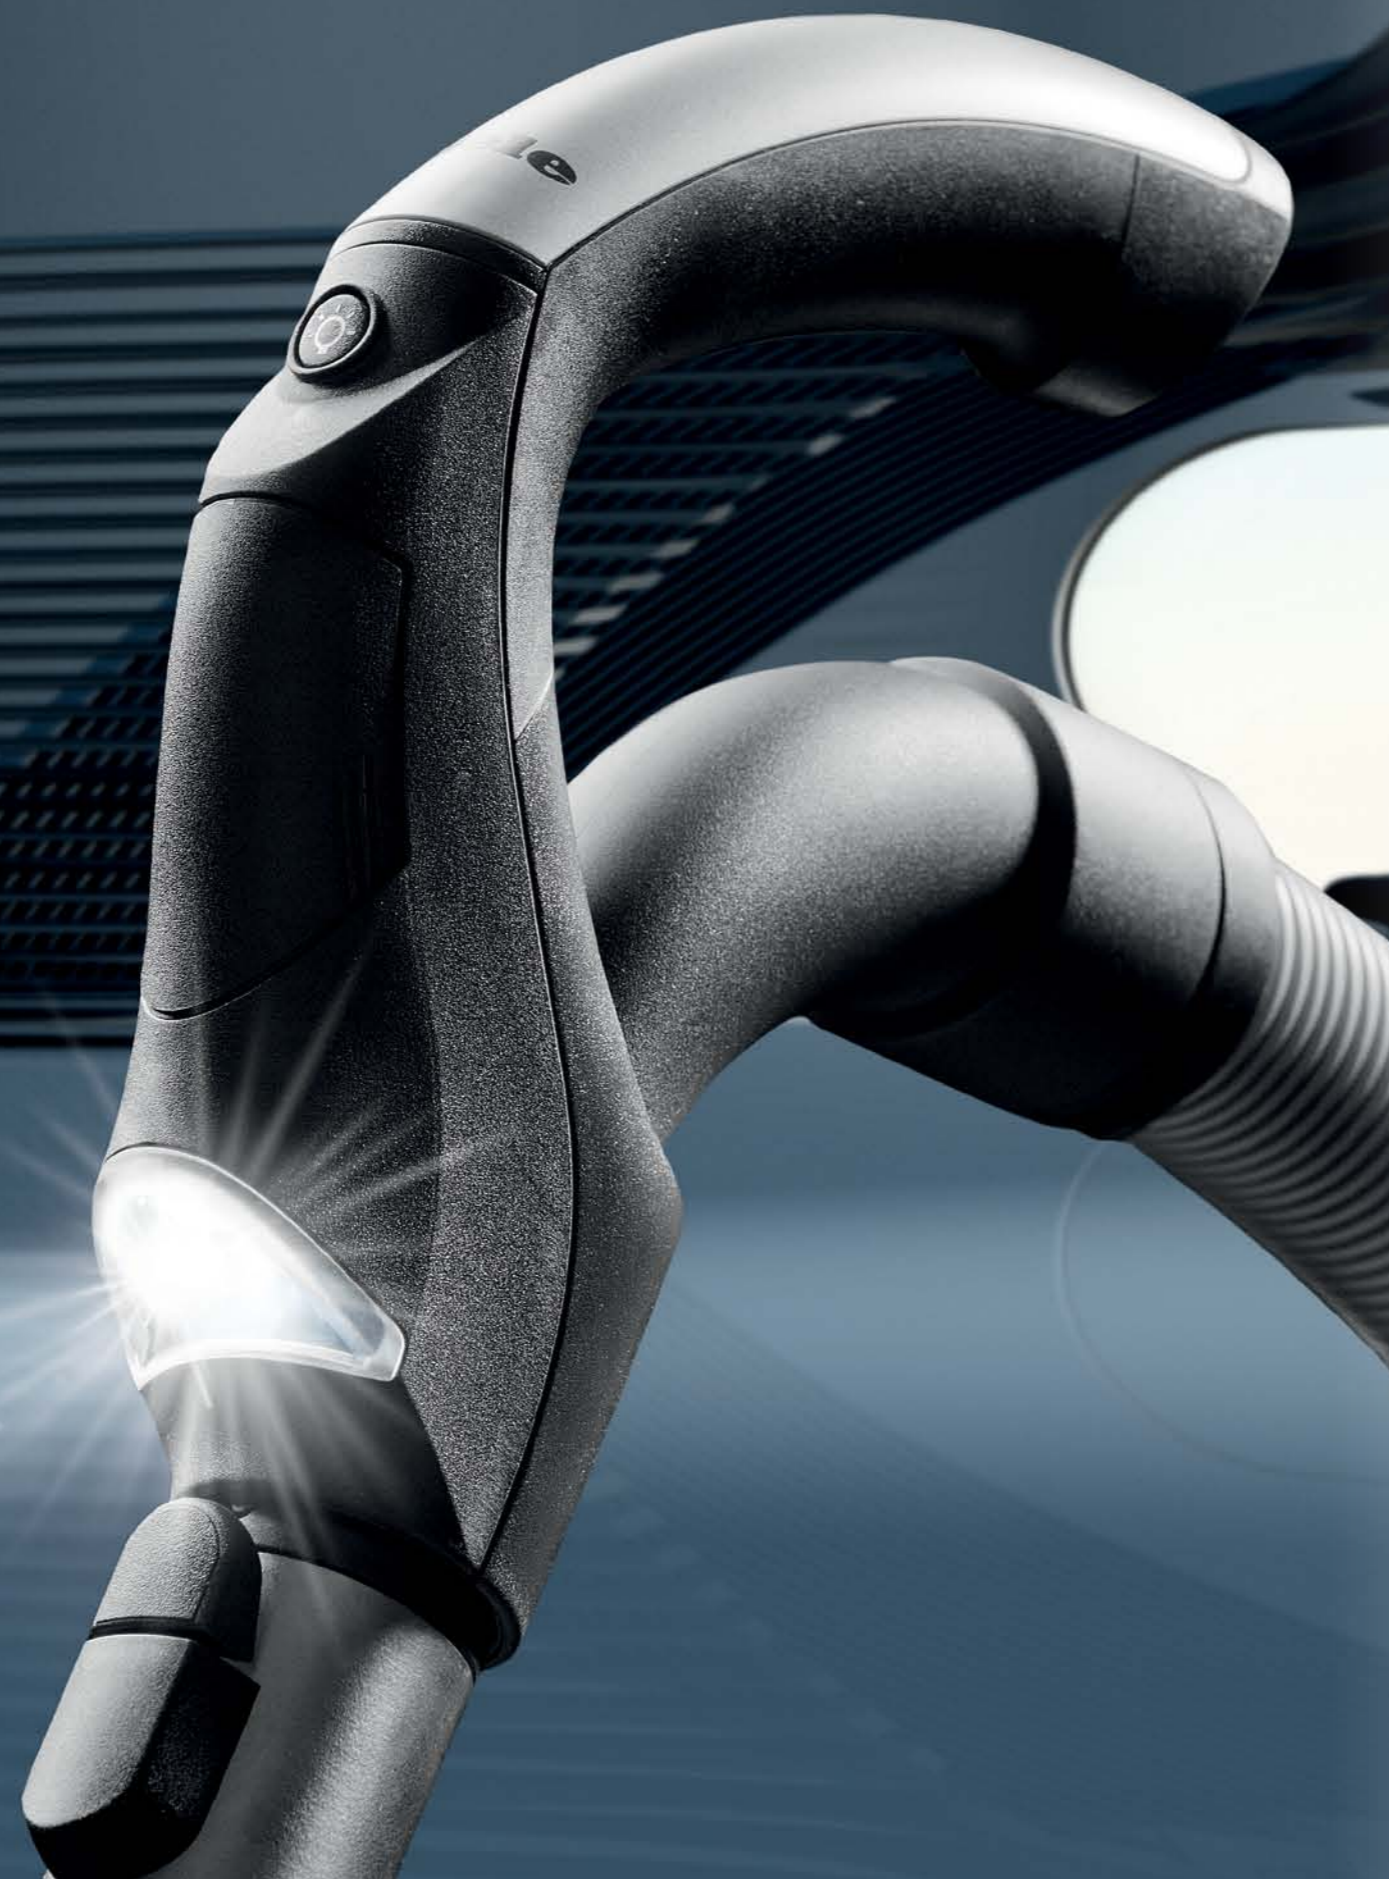

Exclusive to Miele コード巻き取りはワンプッシュ

Compact C2シリーズは、コンフォート・スイッチを1度ポンと足で踏むだけで、コードがしっかり最後まで巻き取られます。ストレスが無く、かがまずに足で操作できるので、腰やひざへの負担もかかりません。



便利で多用途。3つの付属ノズル

①先端が細く、狭い場所にもさっと届く「すきま用ノズル」②柔らかいブラシでホコリをかき集めて吸い込む「ホコリ取り用ブラシ」③ソファ、クッションや衣類に最適な「家具用ノズル」の3種類の便利な小型ノズルが付属しています。専用ホルダーで1つにまとめて掃除機に取り付けておくことができます。



簡単に収納できるスタンドホルダー

掃除機の両サイドには、標準床用ブラシを上から差し入れることのできるスタンドホルダーを装備しています。持ち運びの際にも便利で、場所を取らず、見た目もすっきりと立てて収納できます。



Exclusive to Miele 静電気を防ぐ手元ハンドル

ハンドル部には、静電気対策として金属片が埋め込まれています。金属部に触れていれば、静電気を防止することができます。



広いお掃除エリア

ミーレ掃除機は、電源コンセントから床用ノズルの吸い込み口まで、最大で約8.4mと広いお掃除エリアを実現。電源コードが届かないストレスや電源差し替えの頻度を減らします。(画像はイメージです)

*機種により搭載機能は一部異なります。
1) 特許申請中 EP 2422677

周到に考え抜かれた特長の数々

ミーレ掃除機の利便性*



ミーレで最も効率の良いAirTeQノズル

SDCO 0 NBとSDBO 0 MRに標準装備のAirTeQは、ミーレ従来の床用ノズルよりも吸引の効率を最大化した、ミーレで最も吸引性能が高いノズルです。



長さ調節できるステンレス延長管

身長に合わせてぴったりの長さに細かく調節できます。腰を曲げずに掃除ができるので、負担がかからず快適です。



中断したい時に便利なパーキングホルダー

突然の来客や電話がかかってきた時など、一時的にお掃除を中断したい時、本体後部にノズルをすっと差し込むことができます。



取り付け簡単。ロックシステム

床用ノズル、延長管、ハンドルの取り付けはくると回してカチッとロックできます。支持部をしっかりと接続できるので、安定感があります。



ゆるやかなモーター始動

電源を入れるとゆるやかに始動し、徐々にパワーをあげながら設定した運転モードに2秒で到達します。電気の使い過ぎから起こる過負荷やショートからモーターを保護し、掃除機の安全性と長寿命を向上させています。



熱によるダメージから保護する設計

掃除機を過熱から守るため、熱リミッターが自動で制御します。



360°回転する3点キャスター

ローラーと二重構造になった3つのキャスターが360°自在に回転するので、一般的な2つの車輪式の掃除機と比較すると横や斜めの動きに強く、操作がとてもスムーズです。



人間工学に基づいたデザイン

掃除機のハンドルはなめらかで握りやすい形状。重心を中央に配した本体設計で、安定した状態で持ち運びできます。



フットスイッチ

本体のスイッチと電源コードの巻き取り、床用ノズルのブラシの出し入れは足で踏んで操作できるので、腰に負担がかかりません。



*機種により搭載機能は一部異なります。

ミーレ掃除機ラインナップ

Compact C2シリーズ

SDAO 0 RG レーシンググリーン
驚きの吸引力をより身近にするエントリーモデル。

- ・鮮やかな光沢としっとりとした風合いのレーシンググリーンカラー
- ・驚きの吸引力を実現する「吸引効率の高いノズル」「100%自社製造モーター」を搭載し、「最適な空気の流れと本体の気密性」を確保した本体設計。
- ・11層のエアクリンシステムで0.3μmの微粒子を99.9%集じん(エアクリンフィルター装着時)。



SDAO 0 CY カナリーイエロー
驚きの吸引力に使いやすさをプラスしたスタンダードモデル。

- ・色鮮やかで輝きのあるカナリーイエロー
- ・コンフォートハンドルがノズルの操作性を向上。
- ・付属ノズルSBD285-3に搭載されたメタルプレートがカーペット上でのノズルのよりスムーズな動きを実現
- ・エアクリンフィルター(標準装備)が0.3μmの微粒子を99.9%集じん。
- ・高所や家具などの上段を簡単にお掃除できるユニバーサルブラシ フレキシブル(SUB20)を標準装備



SDBO 0 MR マンゴーレッド
ミーレで最高の吸引力とニオイも脱臭する排気性能を兼ね備え、布団掃除にも対応したモデル。

- ・落ち着いた深みと華やかさが特長のマンゴーレッド
- ・吸引効率を最大化するAirTeQノズルを標準装備
- ・アクティブエアクリンフィルター(標準装備)が0.3μmの微粒子を99.95%、嫌なニオイも73%脱臭。
- ・ふとんのお掃除に最適でホコリや毛をしっかり吸い取るハンドターボブラシ(STB101)も標準装備



SDCO 0 NB HomeCare Specialist
ミーレで最も高い吸引力と排気性能を兼ね備えた徹底的なお掃除向けのモデル

- ・高級感が漂う落ち着いたネイビーブルー
- ・吸引効率を最大化するAirTeQノズルを標準装備
- ・HEPA13等級に分類されるフィルターを装備し、圧倒的な集じん性能は0.3μmの微粒子を99.9998%
- ・5つのアクセサリを標準装備。家中の至るところまでの徹底的なお掃除に対応
ターボブラシ(STB 205-3)/ハンドターボブラシ(STB 101)/ユニバーサルブラシ フレキシブル(SUB 20)/すきま用ノズルロング(SFD 20)/マイクロセット(SMC 20)



ミーレ掃除機

仕様一覧



型式	SDAO 0 RG	SDAO 0 CY	SDAO 0 MR
カラー	レーシンググリーン	カナリーイエロー	マンゴーレッド
仕様			
本体質量 (標準質量)*1	4.5 kg (5.9 kg)	4.5 kg (6.3 kg)	4.5 kg (6.5 kg)
定格電圧/周波数	100 V / 50/60Hz	100 V / 50/60Hz	100 V / 50/60Hz
定格消費電力	1,000 W	1,000 W	1,000 W
吸込仕事率	225 W	225 W	220 W
運転音*2	約65-50 dB	約62-50 dB	約60-50 dB
コードの長さ	5 m	5 m	5 m
原産国	ドイツ	ドイツ	ドイツ
外形寸法 (mm)	H 230 x W 250 x L 430	H 230 x W 250 x L 430	H 230 x W 250 x L 430
標準ノズル			
標準床用ノズル	SBD 350-3	SBD 285-3	SBD 650-3
エアクリンシステム			
排気フィルター (1枚装着済)	エアクリンフィルター	エアクリンフィルター	アクティブエアクリンフィルター
排気性能*3	99,90%	99,90%	99,95%
脱臭性能*4			73,00%
モーター保護フィルター (1枚装着済)	●	●	●
3DダストバッグHyClean (装着済み)	FJM	FJM	FJM
3Dダストバッグ容量	3.5L	3.5L	3.5L
ハンドル	スタンダード	コンフォート	コンフォート
延長管	2段式コンパクト	2段式コンパクト	2段式コンパクト
付属アクセサリー			
家具用ノズル	●	●	●
すきま用ノズル	●	●	●
ホコリ取り用ブラシ (天然毛+人工毛)	●	●	●
ユニバーサルブラシ フレキシブル		● (SUB 20)	
ターボブラシ			● (STB 101)
ハンドターボブラシ			
すきま用ノズルロング			
マイクロセット			

型式	SDCO 0 NB HomeCare Specialist
カラー	ネイビーブルー
仕様	
本体質量 (標準質量)*1	4.5 kg (6.5 kg)
定格電圧/周波数	100 V / 50/60Hz
定格消費電力	1,000 W
吸込仕事率	220 W
運転音*2	約61-52 dB
コードの長さ	5 m
原産国	ドイツ
外形寸法 (mm)	H 230 x W 250 x L 430
標準ノズル	
標準床用ノズル	SBD 650-3
エアクリンシステム	
排気フィルター (1枚装着済)	HEPAエアクリンフィルター
排気性能*5	99,9998%
脱臭性能*4	
モーター保護フィルター (1枚装着済)	●
3DダストバッグHyClean (装着済み)	FJM
3Dダストバッグ容量	3.5L
ハンドル	スポットライト 付コンフォート
延長管	2段式コンパクト
付属アクセサリー	
家具用ノズル	●
すきま用ノズル	●
ホコリ取り用ブラシ (天然毛+人工毛)	●
ユニバーサルブラシ フレキシブル	● (SUB 20)
ターボブラシ	● (STB 205-3)
ハンドターボブラシ	● (STB 101)
すきま用ノズルロング	● (SFD 20)
マイクロセット	● (SMC 20)

*1: 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は、本体、ホース、延長管、ハンドル、標準ノズル の合計質量を表します。

*2: 「運転音」の表示は、JIS C9108によります。

*3: IEC 60312に準拠したテスト結果


*4: EN 13725に準拠したテスト結果

*5: ASTM F 1977に準拠したテスト結果

特長と機能一覧

ミーレ掃除機用語集


圧倒的な清浄力 - エアクリンシステム (全機種)

 ミーレ掃除機は排気を徹底的にろ過する独自のエアクリンシステムを搭載し、0.3µmの微細なチリを99.9%~99.9998%集じんします。微細なチリやホコリは、9層構造のHyCleanダストバッグ、モーター保護フィルター、排気フィルターという何層ものフィルターを通過することで徹底的に取り除かれるので、排気はとてものクリーンです。

驚きの吸引力 (全機種)

モーター性能だけが吸引力に対して重要な役割を担っているわけではありません。ミーレの標準床用ノズルは掃除機本体の気密性や最適な空気の流れを確保する設計により、驚きの吸引力を実現しています。SDCO 0 NBおよびSDBO 0 MRに標準装備のAirTeQは、理想的な空気の流れを実現した、ミーレで最も効率の良いノズルです。フローリングやタイルなどの硬質の床、絨毯やカーペットにもブラシの出し入れで対応します。従来のミーレ掃除機より少ないパワーで最大の吸引力を実現し、運転音を気にせず、快適に掃除ができます。

コンフォート・スイッチ - 快適コード巻き取り (全機種)

 ミーレ掃除機の電源コードは、足で1度ポンと踏むだけで最後まで巻き取られる「コンフォート・スイッチ」を搭載。1度踏むだけで巻き取られるのでストレスがなく、かがまずに足で操作できるので体に負担がかかりません。

コンフォートハンドル (SDBO 0 MR, SDAO 0 CY)

動かしやすいように人間工学に基づいて設計されたハンドルで、楽に方向を変えながらお掃除できます。

作業半径 (全機種)

延長管、ホース、電源コードの組み合わせで、掃除できる範囲は最大半径8.4mと広く、コンセントの付け替えの頻度を減らします。

3点付属ノズル (全機種)

ミーレ掃除機にはすべて、家具用ノズル、すきま用ノズル、天然毛+人工毛のホコリ取り用ブラシの高品質な3つのアタッチメントが付属しています。専用ホルダー「VarioClip」で掃除機のホースやハンドル部に取り付けておくことができるので、使いたい時にすぐに付け替えができて便利です。


360°回転するキャスター (全機種)

ローラーと二重構造になった3つのキャスターが360°自在に回転するので、一般的な2つの車輪式の掃除機と比較すると、横や斜めの動きに強く、操作がとてもスムーズです。敷居も本体を持ち上げずに楽に越えます。安定感があるので掃除中に掃除機が倒れにくく、中断されずに効率的にお掃除できます。

ステンレス延長管 (全機種)

身長に合わせて細かく長さを調節できます。腰を曲げずに快適に掃除ができるぴったりの長さで、負担がかかりにくい構造です。

スポットライト付きコンフォートハンドル (SDCO 0 NB)

 LEDライト付きコンフォートハンドル。ボタンを押すだけで暗い場所をお掃除する際に便利なLEDが30秒間点灯。30秒後、自動的に消灯します。(特許申請中 EP 2422677)

静電気防止ハンドル (全機種)

ハンドル部には、静電気防止対策として、金属片が埋め込まれています。金属部に触れていれば、静電気の発生を防止することができます。

熱保護機能 (全機種)

温度リミッターが、ミーレ掃除機を過熱から守ります。例えばかさ張ったゴミを吸い込むなどして、空気の通り道がふさがれると、安全のためモーターは自動で止まります。原因が取り除かれ、掃除機の温度が十分に冷めれば、再び使用可能となります。

パーキングホルダー (全機種)

突然の来客や、電話がかかってきた時など、一時的にお掃除を中断したい時に、本体後部に延長管とノズルを差し込むことができます。腰をかがめる必要がなく、すぐにお掃除を再開できます。延長管を床に倒した際にうっかり床を傷つけてしまうリスクも軽減。

品質 (全機種)

品質はミーレにとって一番大切なものです。構想段階から最後の仕上げまでそれは変わりません。ミーレ掃除機は自社の専用工場が開発され、最後の工程で今一度1台ずつ総合的な品質テストを課されます。この徹底した管理と注意によって優れた品質と長い製品寿命がもたらされています。

持ち運び楽々 (全機種)

なめらかで握りやすい形状のハンドルや標準床用ノズルを掃除機のサイドに差し入れることができるスタンドホルダーなど、掃除機を持って移動する際に便利な機能を装備。スタンドホルダーは掃除機の両サイドにあるので、右利きでも左利きでも、持ちやすい方向に差し入れられます。

ゆるやかなモーター始動 (全機種)

電源を入れるとゆるやかに始動し、少しずつ徐々にパワーを上げながら、設定した運転モードに達します。電気の使い過ぎから起こる過負荷やショートからモーターを保護し、掃除機の安定性と長寿命を向上させています。

利便性 (全機種)

ミーレは、お客様にとってお掃除が簡単で楽しいものにするための数々の技術的特徴を備えています。

ロックシステム - 実用的で安定感のある接続部 (全機種)

床用ノズル、延長管およびハンドルはくるっと回してカチッとはめ合わせて接続します。支持部をしっかり接続できるので安定感があります。アクセサリーの付け替えも簡単。



ミーレ純正消耗品

ダストバッグ



HyClean 3Dダストバッグセット
F/J/M

新しく3D技術を採用し、空気の通過性がさらに向上したソフト構造のダストバッグ。高いろ過性能で微細なチリやホコリをしっかりとキャッチします。

- <セット内容>
- ハイクリーン 3D ダストバッグF/J/M (容量3.5L) 4枚
 - エアクリンフィルター 1枚
 - モーター保護フィルター 1枚

- <対応機種>
- S255、S300/S500/S4000/S6000/Compact C2各シリーズ



HyClean (ハイクリーン)ダストバッグセット
G/N

9層の特殊フィルター構造のダストバッグ。高いろ過性能で微細なチリやホコリをしっかりとキャッチします。

- <セット内容>
- ハイクリーンダストバッグG/N (容量4.5L) 4枚
 - エアクリンフィルター 1枚
 - モーター保護フィルター 1枚

- <対応機種>
- S400/S600/S5000各シリーズ



インテンシブクリーン・プラス
ダストバッグセット K/K

5層の特殊フィルター構造のダストバッグ。しなやかで丈夫なフリース素材でチリやホコリをしっかりとキャッチします。

- <セット内容>
- インテンシブクリーン・プラスダストバッグ (容量2.5L) 5枚
 - エアクリンフィルター 1枚
 - モーター保護フィルター 1枚

- <対応機種>
- S140



紙バッグセット H

無漂白の紙バッグ。2層構造。

- <セット内容>
- 紙ダストバッグ(容量4L) 5枚
 - エアクリンフィルター 1枚
 - モーター保護フィルター 1枚

- <対応機種>
- S280

排気フィルター



エアクリンフィルター (3枚セット)

0.3µm以上のチリやホコリなどの微粒子を99.9%以上集じん (IEC 60312に準拠したテスト結果)。アレルギーの原因といわれる微細なチリやダニの死骸・排泄物、花粉などもしっかりとキャッチ。

- <品番・対応機種>
- SF-SAC 10: S140対応
 - SF-SAC 30: 全機種対応 (S140を除く)



アクティブエアクリンフィルター (1枚)

活性炭を内蔵し、ダストバッグ内に溜まったホコリや毛のニオイを73.0%脱臭¹⁾する排気フィルター。0.3 µm以上のチリやホコリなどの微粒子を99.95%²⁾集じんします。フィルターの交換時期をお知らせする便利なTimeStrip (タイムストリップ) 機能を搭載。排気フィルターサインが全て赤色に変化したら交換の合図です。

- ¹⁾ EN 13725に準拠したテスト結果
²⁾ IEC 60312に準拠したテスト結果

- <品番・対応機種>
- SF-AAC10: S140対応
 - SF-AA 30: S300/S400/S500/S600各シリーズ対応
 - SF-AA 50: S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応



HEPAエアクリンフィルター (1枚)

0.3µm以上のチリやホコリなどの微粒子を99.9998%集じん (ASTM F1977に準拠したテスト結果)。ヨーロッパの統一規格 (DIN EN 1822/2011) に基づいた試験結果によりHEPA13等級に分類されるミーレの最上位排気フィルターで、アレルギーやハウスダストにお困りの方に最適です。フィルターの交換時期をお知らせする便利なTimeStrip (タイムストリップ) 機能を搭載。排気フィルターサインが全て赤色に変化したら、交換の合図です。


- <品番・対応機種>
- SF-HA 30: S300/400/S500/S600各シリーズ対応
 - SF-HA 50: S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応



エアクリンフィルター用ホルダー

エアクリンフィルターを装着する専用ホルダー。お使いの機種に合わせて3タイプございます。

- ①S300/S400各シリーズ対応
- ②S500/S600各シリーズ対応
- ③S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応

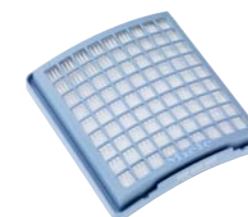

エアクリンプラスフィルター (1枚)

アレルギーの原因といわれる微細なチリやダニの死骸・排泄物、花粉などもしっかりとキャッチします。エアクリンフィルター (SF-SAC10) よりも高い集じん性能を誇ります。

- <品番・対応機種>
- SF-H10: S140対応

様々なご要望にお応えする多彩なアクセサリー



標準床用ノズル

フローリングやタイルなどの硬質の床、カーペットなどにもブラシの出し入れで対応できる軽量な床用ノズル。

- <品番・対応機種>
 ・SBD 350-3: S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応



標準床用ノズル

フローリングやタイルなど硬質の床、カーペットや畳にもブラシの出し入れで対応できる床用ノズル。ノズル裏面はメタルプレート製で、絨毯やカーペットでの操作性を向上します。

- <品番・対応機種>
 ・SBD 245: S140対応
 ・SBD 265: S255、S280、S300/S400各シリーズ対応
 ・SBD 285-2 (AllTeQ): S500/S600各シリーズ対応
 ・SBD 285-3 (AllTeQ): S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応



標準床用ノズル
AirTeQ

理想的な空気の流れを実現した、ミーレで最も吸引効率の良いノズルです。フローリングやタイルなど硬質の床、絨毯やカーペットにもブラシの出し入れで対応し、その奥のホコリやチリまでもしっかり吸引できる床用ノズル。

- <品番・対応機種>
 ・SBD 650-3: S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応



硬質床用ノズル パーケット
SBB Parquet-3

フローリングやタイル床など、硬質の床専用ノズル。ブラシは天然毛100%で、量のお掃除に最適です。細身のコンパクトタイプ。

- <対応機種>
 ・S280*、S300*/S400*/S500*/S600*
 S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応

*印の機種の場合、延長管には装着可能ですが掃除機本体のパーキングホルダーには差し込みできません。



硬質床用ノズル パーケットツイスター
SBB 300-3

フローリングやタイル床など、硬質の床専用ノズル。ブラシには天然毛が含まれていて、量のお掃除にもお勧めです。ノズルのジョイント部が自在に回転して、家具の下も奥までしっかりお掃除できます。

- <対応機種>
 ・S280*、S300*/S400*/S500*/S600*
 S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応

*印の機種の場合、延長管には装着可能ですが、掃除機本体のパーキングホルダーには差し込みできません。



硬質床用ノズル パーケットツイスターXL
SBB Parquet Twister XL

フローリングやタイル床など、硬質の床専用ノズル。ブラシには天然毛が含まれており、量のお掃除にもお勧めです。ノズルの横幅が広く、より大きな範囲を楽にお掃除できます。

- <対応機種>
 ・S280*、S300*/S400*/S500*/S600*
 S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応

*印の機種の場合、延長管には装着可能ですが、掃除機本体のパーキングホルダーには差し込みできません。



ターボブラシ
TurboComfort

空気の流れて回転するブラシがカーペットや絨毯に絡みついた髪の毛やペットの毛を掻き出し、チリやホコリと同時にしっかりと吸い取ります。

- <品番・対応機種>
 ・STB 205-2: S500/S600各シリーズ対応
 ・STB 205-3: S255、S280、S300/S400/S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応



ハンドターボブラシ
STB 101

布団のお掃除に最適。空気の流れて回転する内蔵ブラシがホコリや毛をしっかりと吸い取ります。


- <対応機種>
 ・全機種対応 (S140を除く)



ハンドターボブラシミニ
STB 20

ソファやクッションのお掃除に最適。空気の流れて回転する内蔵のブラシが長い髪の毛などを掻き取り、糸くず取り用パッドが繊維をしっかりと取り除きます。

- <対象機種>
 ・全機種対応 (S140を除く)

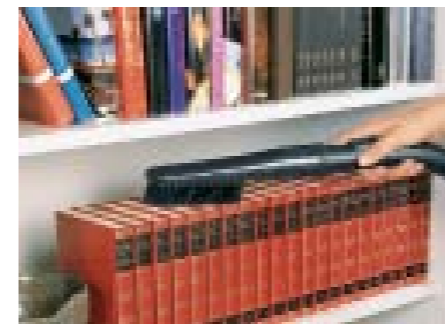

ユニバーサルブラシ
SUB 10

長く柔らかい毛が、本棚やブラインドなどに溜まったホコリをやさしくかき集めて吸い取ります。

- <対応機種>
 ・全機種対応 (S140を除く)



ユニバーサルブラシ フレキシブル
SUB 20

長く柔らかい毛が本棚などに溜まったホコリをやさしくかき集めて吸い取ります。ブラシの角度が2段階の調節ができ、カーテンレール、エアコンや照明の上段部、窓のサッシ、天井や壁などを簡単にお掃除できます。車のダッシュボードなど丸みのある箇所にも最適です。

- <対応機種>
 ・全機種対応 (S140を除く)



ホコリ取り用ブラシ
SSP 10

天然毛50%+人工毛50%の柔らかいブラシと角度調節できるヘッドで、様々な箇所のゴミをやさしくかき集めて吸い取ります。凹凸のある電化製品や家具などの縁、窓のサッシなどのお掃除に最適です。ブラシが柔らかいので、生花もお掃除できます。

- <対応機種>
•全機種対応 (S140は除く)



マットレスノズル
SMD 10

溝のあるソファやマットレスなどのお掃除に適しています。掃除しやすい角度のついたノズルの先端にはパッドを装着、溝やすきまに溜まったチリやホコリも吸い取ります。

- <対応機種>
•全機種対応 (S140を除く)



家具用ノズルワイド
SPD 10

ノズル裏面には2本の糸くず取り用パッドを装備。細かなホコリ・繊維が付着しやすいカーテンやサイズの大きいソファ、クッションなどのお手入れに最適です。

- <対応機種>
•全機種対応 (S140を除く)



スポットライト付コンフォートハンドル
SGC 20

操作しやすいように人間工学に基づいて設計されたハンドルで、楽に方向を変えながらお掃除できます。ボタンを押すだけでLEDライトが30秒間点灯するので、暗い場所をお掃除する際に便利です。

- <対応機種>
•全機種対応 (S140は除く)



ホースアダプター延長用
SFS 10

階段の踊り場や、掃除機を持ち上げないと届かない高いところのお掃除に便利な延長用のホースアダプター。蛇腹部分が伸縮する構造で、最大1.5m延長可能。

- <対応機種>
•S500/S600/S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応



活性炭入り機器本体フタ
SHV 10

ホースを取り外して、本体のホース取付口に装着すれば、ニオイやチリをシャットアウト。

- <対応機種>
•S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応



すきま用ノズル (300mm)
SFD 10

壁と家具のすきまや手の届きにくい高い場所などに向いています。長さ約300mm。

- <対応機種>
•全機種対応 (S140を除く)



すきま用ノズルリング (560mm)
SFD 20

先端部分が細く、中央部が柔軟に曲がる素材でできていますので、冷蔵庫などの大型家電と壁や床下とのすきま、その背面のゴミを簡単に取り除きます。長さ約560mm。

- <対応機種>
•全機種対応 (S140を除く)



ラジエーターブラシ
SHB 20

少し硬めのブラシがこびりついている頑固なホコリもしっかりと除去します。エアコンのフィルターや洗面所の換気扇、ストーブやオイルヒーターの頑固なすすなどのお掃除に最適です。

- <対応機種>
•全機種対応 (S140を除く)

便利なツールセット

使用場面に合わせて使いやすいアクセサリをセットにしました。



カーケアセット
SCC 10

車のシートやすきまに入ったゴミ、ダッシュボードの上などの掃除に最適なセット。

- <セット内容>
- ・ハンドターボブラシミニ
 - ・すきま用ノズル (約360mm)
 - ・ホースアダプター延長用(1.5m)
 - ・ユニバーサルブラシ フレキシブル

- <対象機種>
- ・S500/S600/S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ 対応



Cat & Dogセット
SCD 10

ペットのいるご家庭向けに最適な4点セット。

- <セット内容>
- ・アクティブエアクリーンフィルター
 - ・ハンドターボブラシ
 - ・すきま用ノズル (約360mm)
 - ・活性炭入り機器本体フタ

- <対象機種>
- ・S4000/S5000/S6000/Compact C2各シリーズ対応



マイクロセット
SMC 20


パソコン周りやAV機器、フィギュアなどのお手入れに便利なセット。ハードカバーブックサイズです。


- <セット内容>
- ・マイクロセット用吸引ホース
 - ・マイクロセット用延長管
 - ・すきま用ノズル
 - ・すきま用ブラシ

- <対象機種>
- ・全機種対応 (S140は除く)





	安全に関するご注意	<p>●ご使用前に取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 http://www.miele.co.jp/domestic/service/cs/manuals.aspx</p>
<p>●消費電力が 1kW 以上の機器は、定格 15A 以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になります。</p> <p>●灯油・ガソリン、タバコの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因になります。</p> <p>●掃除機のダストバッグは、本体性能を維持するための大切な機能製品です。そのため、純正以外のダストバッグを使用した場合はモーターが発煙、発火するおそれがあります。</p> <p>●ダストバッグは、使い捨てタイプです。一杯になりましたら、必ず新しいダストバッグと交換し、再利用しないでください。繰り返し使用した場合、目詰まりが起こって吸引力が低下し、掃除機のモーターに負荷がかかり、故障や破裂の原因になります。</p>		

	愛情点検	長年ご使用の機器の点検を
<p>ご使用の際、このような症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても、時々、運転しないことがある。 ●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。 ●運転中、時々止まる。 ●運転中に異常な音がする。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●焦げ臭いニオイがする。 ●ホースが破れている。 ●その他の異常や故障がある。 		<p>⇒</p>
		<p>ご使用中止</p> <p>このような症状のときは、事故防止のために、スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店もしくは当社に点検・修理をご相談ください。</p>

保証書に関するお願い
<p>製品には保証書が添付されています。ご購入の際は、必ず保証書をお受取の上、保存してください。なお店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。</p> <p>製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。</p>

ミーレ・ジャパン株式会社

〒153-0063
東京都目黒区目黒2-10-11
目黒山手プレイス2F
Tel. 03-5740-0030 (代)
www.miele.co.jp

ミーレ・センター目黒
目黒山手プレイス1F
TEL.0120-310-793
営業時間: 11:00~18:00
定休日: 毎週水曜
(休祝日にあたる場合は営業し、翌日休業)

ミーレ・センター表参道
〒107-0062
東京都港区南青山4-23-8
Tel.0120-310-724
営業時間: 11:00~18:00
定休日: 毎週月曜
(休祝日にあたる場合は開館し、翌日休館)



ミーレ・グループ

(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Electrodomésticos Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele spol.s.r.o., Brno
(D)	Miele & Cie. KG, Gütersloh
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Copenhagen
(E)	Miele S.A., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele SIA Eesti filiaal, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athens
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia S.R.L., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., New Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Meguro-ku/Tokyo
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à r.l., Luxembourg
(LT)	SIA "Miele" Lietuvos filialas, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Kuala Lumpur
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexico City
(N)	Miele AS, Nesbru/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Ltda., Carnaxide/Lisbon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warsaw
(RO)	Miele Appliances S.R.L., Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	000 Miele CIS, Moscow
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapore
(SK)	Miele spol.s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrade
(TR)	Miele Elektrikli Aletier, Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiev
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (PTY) Ltd., Bryanston/Johannesburg

●製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがあります。ご了承ください。●印刷の色は、実際の製品の色とは多少違うことがあります。ご了承ください。●このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、当社へお尋ねください。●このカタログの掲載内容は、2015年2月現在のものです。